

KIT ARO DESIGN 75 IN DE PORTA BATENTE

ARTIGO INCLUÍDO

ITEM INCLUDED | ARTICLE INCLUS

Aro design 75

ARTIGOS NECESSÁRIOS

Required Items | Articles Nécessaires

Não incluído | Not included | Non inclus

Nível
Level
Niveau

Aparafusadora
Screwdriver
Tournevis

Espuma expansiva poliestireno
Polystyrene expansive foam
Mousse d'expansion polystyrène

Rede fibra de vidro
Fiber glass mesh tape
Bande à joint en fibre de verre

Palmetas
Wedges
Cales

ALVENARIA
Mortar | Enduit

Reboco
Mortar
Enduit


Bucha química
Chemical bushing
Douille chimique

GESSO CARTONADO
Plaques de plâtre | Plasterboard


Parafusos Fosfatados
Phosphate Screws
Vis Phosphate

Parafusos auto-roscante
Self-tapping screws
Vis autotaraudeuse

Massa elástica de acabamento
Elastic Finishing putty
Mastic de finition Élastique

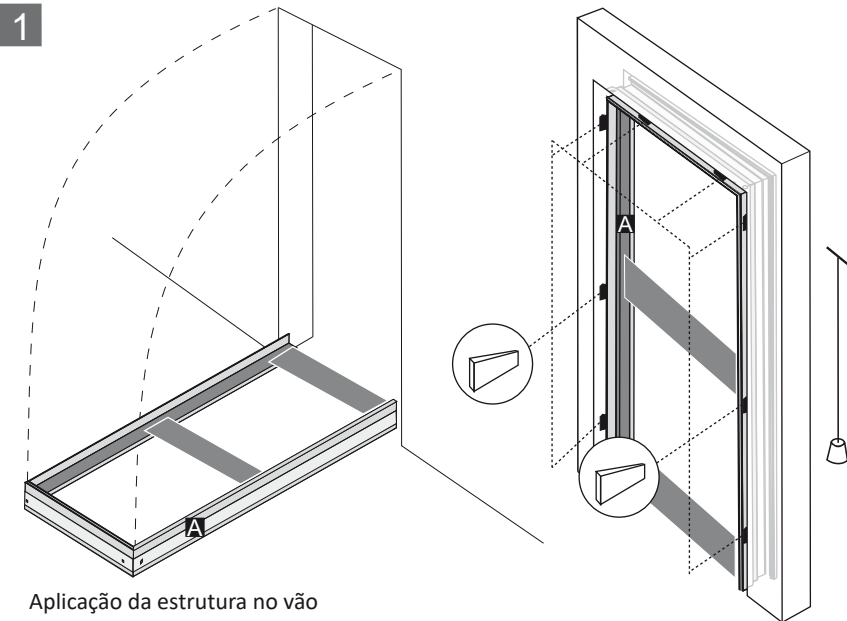


Aplicação da estrutura no vão
Frame installation in the opening
Application du cadre sur l'ouverture

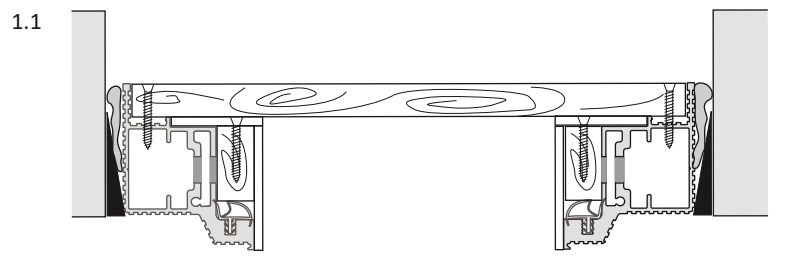


Aplicação correcta

Correct installation | Pose correcte

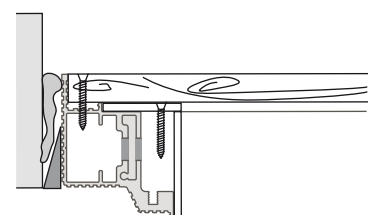


Aplicação incorrecta

Incorrect installation | Pose incorrecte

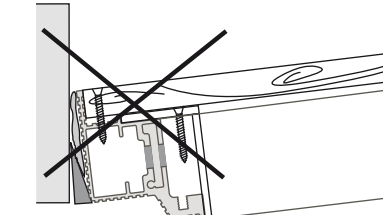

2

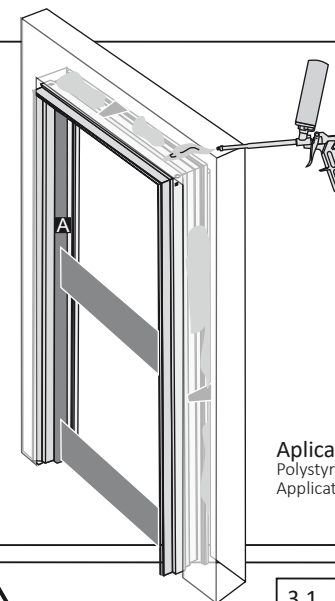


Aplicação de espuma expansiva poliestireno
Polystyrene expansive foam application
Application de mousse d'expansion polystyrène

3




PT - Retirar a estrutura em madeira
EN - Wooden structure remove
FR - Enlever la structure en bois

3.1

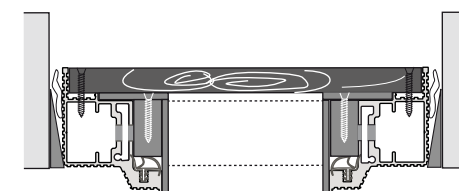

3.2

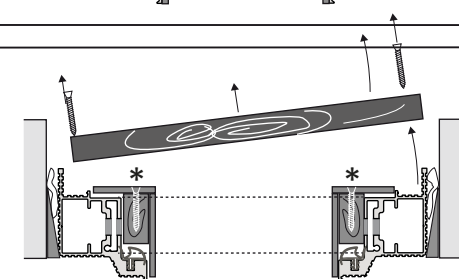

3.3

*Manter colocado no aro até montagem da porta.

*Keep secured to frame until door installation.

*Maintenir fixé sur l'huissierie jusqu'à l'installation de la porte.

