

ARTIGO INCLUÍDO

ITEM INCLUDED | ARTICLE INCLUS


Aro design 75

ARTIGOS NECESSÁRIOS


Required Items | Articles Nécessaires

Não incluído | Not included | Non inclus


Nível
Level
Niveau



Aparafusadora
Screwdriver
Tournevis



Espuma expansiva poliestireno
Polystyrene expansive foam
Mousse d'expansion polystyrène

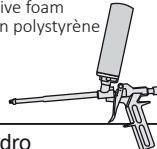

Rede fibra de vidro
Fiber glass mesh tape
Bande à joint en fibre de verre



Palmetas
Wedges
Cales



ALVENARIA

Mortar | Enduit

Reboco

Mortar
Enduit



Bucha química

Chemical bushing
Douille chimique



GESSO CARTONADO

Plaques de plâtre | Plasterboard

Parafusos Fosfatados

Phosphate Screws
Vis Phosphate



Parafusos auto-roscante

Self-tapping screws
Vis autotaraudeuse




Massa elástica de acabamento

Elastic Finishing putty
Mastic de finition Élastique




1

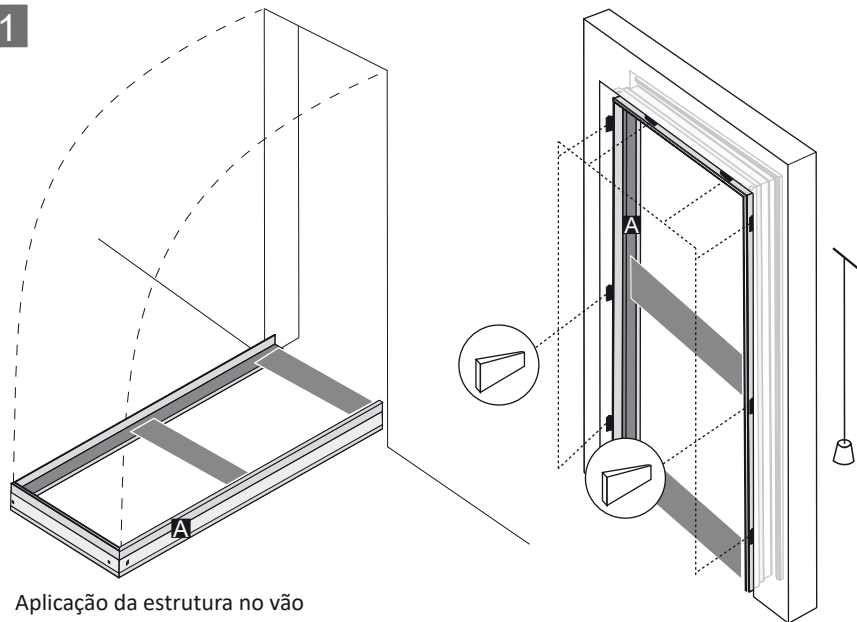


Aplicação da estrutura no vão
Frame installation in the opening
Application du cadre sur l'ouverture

1.1

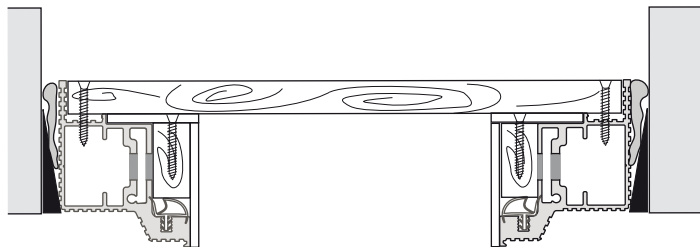


Aplicação correcta

Correct installation | Pose correcte

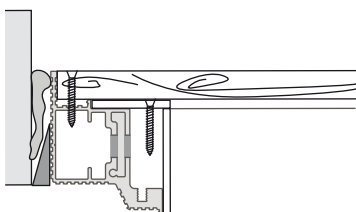


Aplicação incorrecta

Incorrect installation | Pose incorrecte

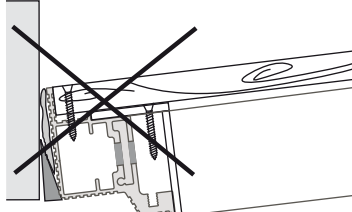

2

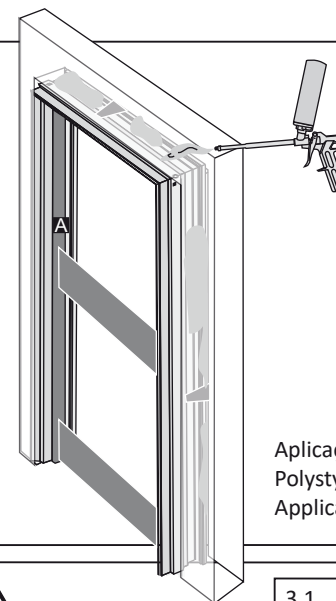


Aplicação de espuma expansiva poliestireno
Polystyrene expansive foam application
Application de mousse d'expansion polystyrène

3




PT - Retirar a estrutura em madeira
EN - Wooden structure remove
FR - Enlever la structure en bois


3.1

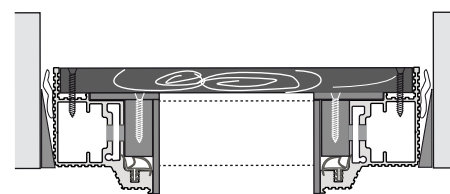


3.2

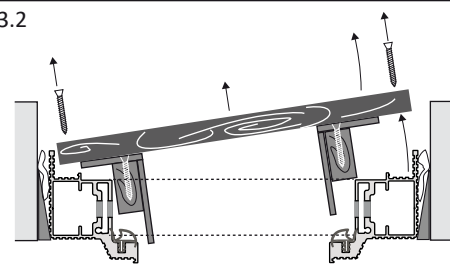

3.3

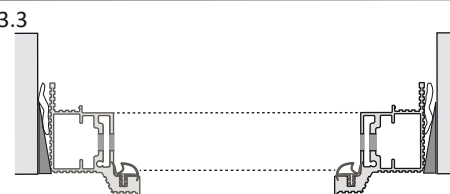

4 (PT) Aplicação em parede de reboco (EN) Mortar wall application (FR) Application en mur d'enduit

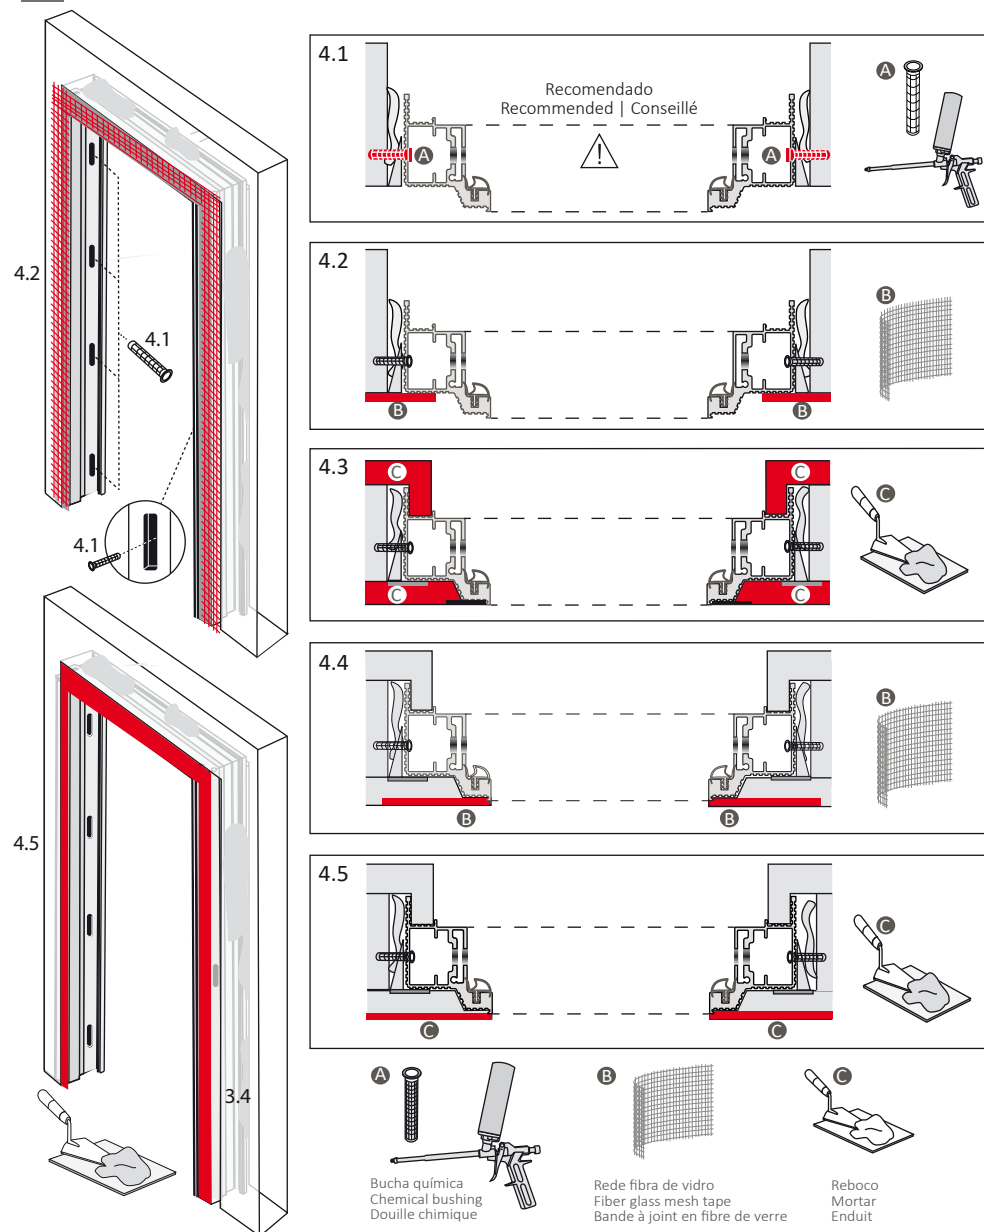

4 (PT) Aplicação em parede de gesso cartonado (FR) Application en murs de plaques de plâtre (EN) Plasterboard wall application

